

ARVO®

SOFT CLOSE TOILET SEAT



SOFT-CLOSE-TOILETTENSITZ | SIÈGE DE TOILETTE À FERMETURE DOUCE





SEDILE WC CON CHIUSURA AMMORTIZZATA | ASIENTO DE INODORO DE CIERRE SUAVE

SOFT CLOSE TOILETBRIL | TOALETTSITS MED MJUK STÄNGNING |

DESKA SEDESOWA Z MIĘKKIM DOMYKANIEM





PARTS | TEILE | PIÈCES | PARTI | PARTES | DELEN | DELAR | CZĘŚCI

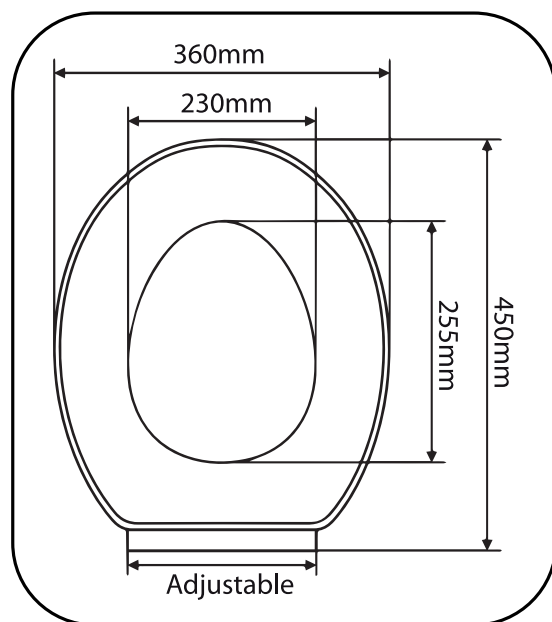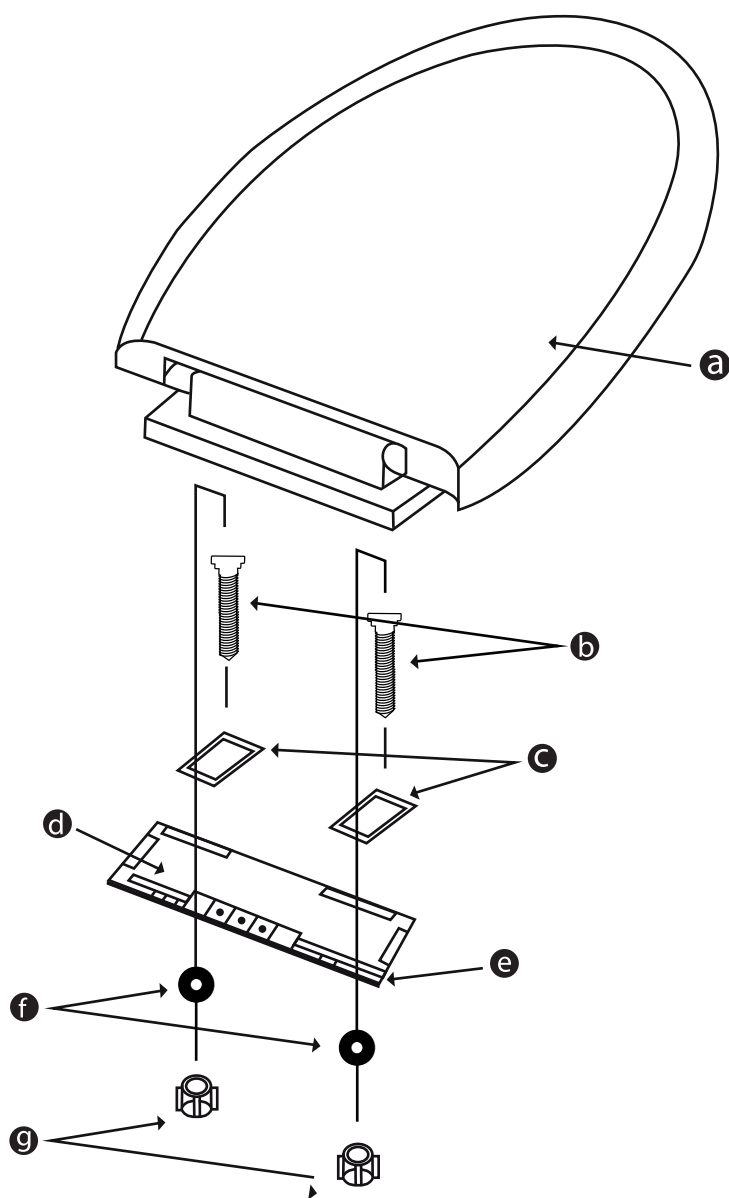

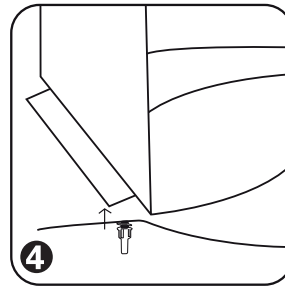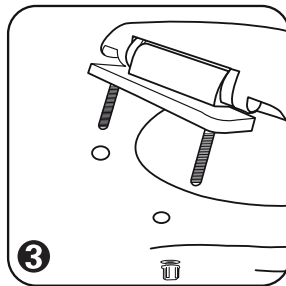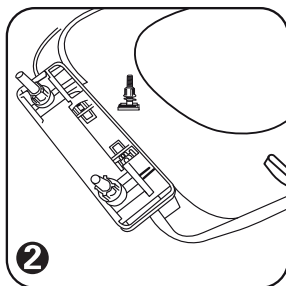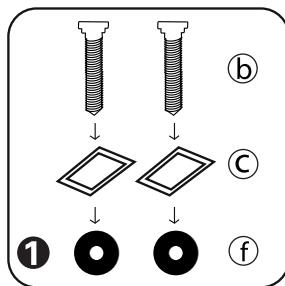





1. Place the bolt in the slidable bolt holder as shown in the picture. Insert the washer to the bolt. Repeat this for the other bolt.
2. Place the toilet seat upside down and slide the above assembly into the groove on either side of the hinge plate.
3. Hold the assembly firmly and turn the toilet seat down. Use the slidable bolt holder to slide and insert the bolts into the seat mounting holes on the W.C Pan.
4. Use the locking nuts from underneath of the seat mounting holes in the W.C Pan to tighten the toilet seat down firmly.

IMPORTANT: If you still have problems, please contact us at support@ansio.com for help.

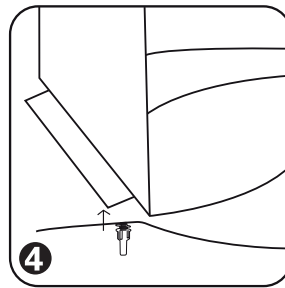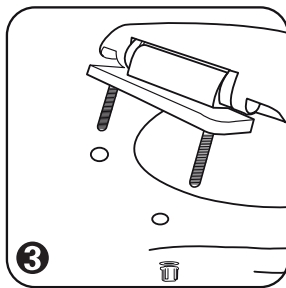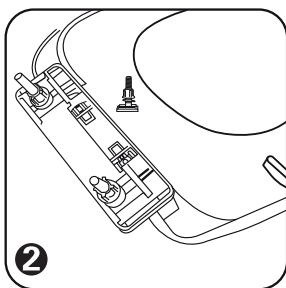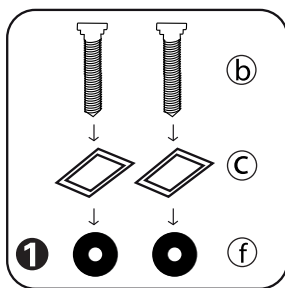





1. Setzen Sie den Bolzen wie auf dem Bild gezeigt in den verschiebbaren Bolzenhalter. Setzen Sie die Unterlegscheibe in die Schraube ein. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die andere Schraube.
2. Stellen Sie den WC-Sitz auf den Kopf und schieben Sie die obige Baugruppe in die Nut auf beiden Seiten der Scharnierplatte.
3. Halten Sie die Montage fest und klappen Sie den WC-Sitz nach unten. Verwenden Sie den verschiebbaren Bolzenhalter, um die Schrauben in die Befestigungslöcher des Sitzes an der WC-Pfanne zu schieben und einzusetzen.
4. Verwenden Sie die Kontermuttern von unten an den Befestigungslöchern des Sitzes in der WC-Schale, um den WC-Sitz fest anzuziehen.

WICHTIG: Wenn weiterhin Probleme bestehen, kontaktieren Sie uns bitte unter support@ansio.com, um Hilfe zu erhalten.

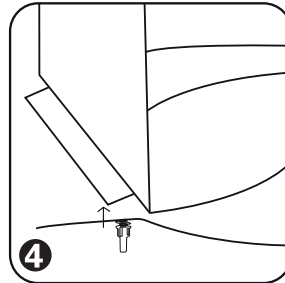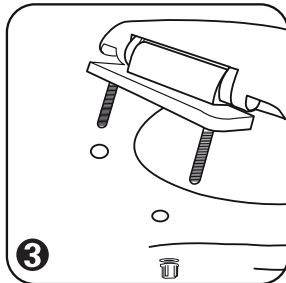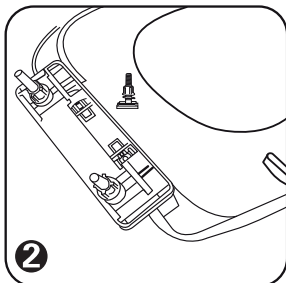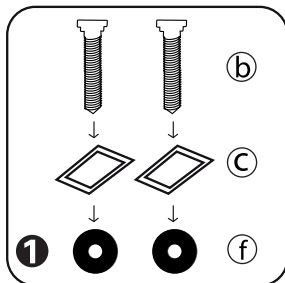





1. Placez le boulon dans le porte-boulon coulissant comme indiqué sur l'image. Insérez la rondelle dans le boulon. Répétez cette opération pour l'autre boulon.
2. Placez le siège des toilettes à l'envers et glissez l'ensemble ci-dessus dans la rainure de chaque côté de la plaque de charnière.
3. Tenez fermement l'ensemble et tournez le siège des toilettes vers le bas. Utilisez le support de boulon coulissant pour glisser et insérer les boulons dans les trous de montage du siège sur le W.C Pan.
4. Utilisez les écrous de blocage situés sous les trous de montage du siège dans le bac WC pour serrer fermement le siège des toilettes.

IMPORTANT : Si vous rencontrez toujours des problèmes, veuillez nous contacter au support@ansio.com pour obtenir de l'aide.

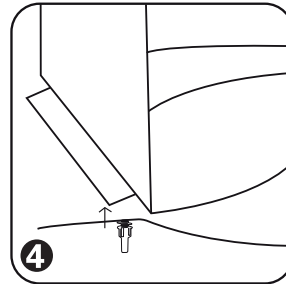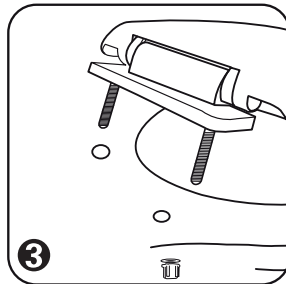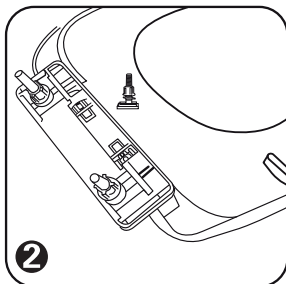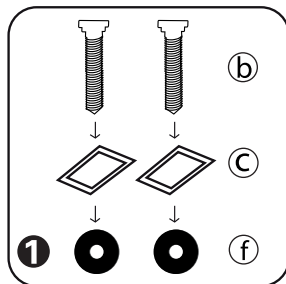





1. Posizionare il bullone nel supporto del bullone scorrevole come mostrato nell'immagine. Inserire la rondella nel bullone. Ripetere l'operazione per l'altro bullone.
2. Posizionare il bullone nel supporto del bullone scorrevole come mostrato nell'immagine. Inserire la rondella nel bullone. Ripetere l'operazione per l'altro bullone.
3. Tenere saldamente il gruppo e abbassare il sedile del water. Utilizzare il supporto del bullone scorrevole per far scorrere e inserire i bulloni nei fori di montaggio del sedile sul pannello WC.
4. Utilizzare i dadi di bloccaggio sotto i fori di montaggio del sedile nella vaschetta del WC per serrare saldamente il sedile del water.

IMPORTANTE: Se hai ancora problemi, contattaci all'support@ansio.com per assistenza.

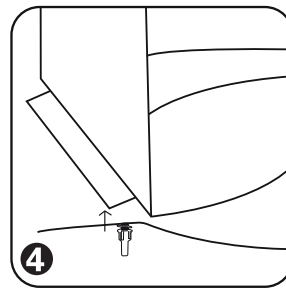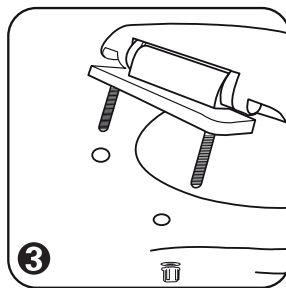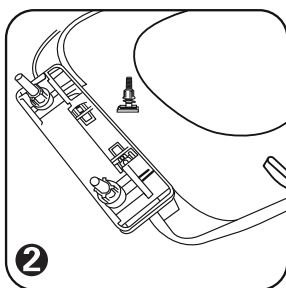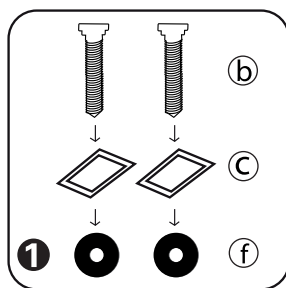





1. Coloque el perno en el soporte de perno deslizante como se muestra en la imagen. Inserte la arandela en el perno. Repita esto para el otro perno.
2. Coloque el asiento del inodoro boca abajo y deslice el conjunto anterior en la ranura a cada lado de la placa de la bisagra.
3. Sujete el conjunto firmemente y baje el asiento del inodoro. Utilice el soporte de pernos deslizante para deslizar e insertar los pernos en los orificios de montaje del asiento en la bandeja W.C.
4. Use las tuercas de bloqueo desde debajo de los orificios de montaje del asiento en la bandeja del inodoro para apretar firmemente el asiento del inodoro.

IMPORTANTE: Si sigues teniendo problemas, ponte en contacto con nosotras en support@ansio.com para obtener ayuda.

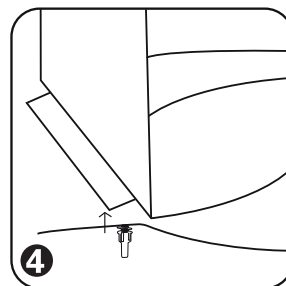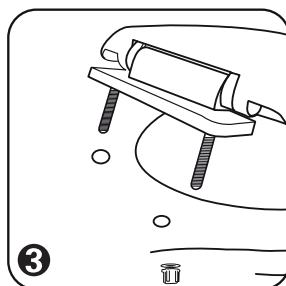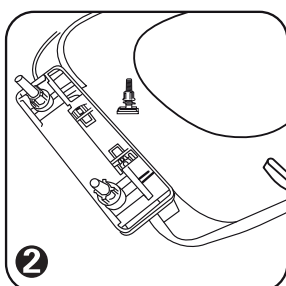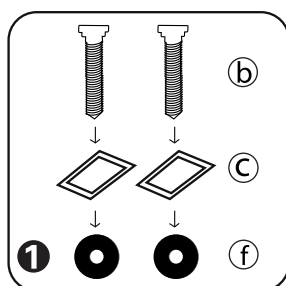





1. Plaats de bout in de verschuifbare bouthouder zoals weergegeven op de afbeelding. Steek de ring in de bout. Herhaal dit voor de andere bout.
2. Plaats de toiletbril ondersteboven en schuif het bovenstaande geheel in de groef aan weerszijden van de scharnierplaat.
3. Houd het geheel stevig vast en draai de toiletbril naar beneden. Gebruik de verschuifbare bouthouder om de bouten in de montagegaten van de stoel op de WC Pan te schuiven en in te steken.
4. Gebruik de borgmoeren van onder de montagegaten van de zitting in de WC-pan om de toiletbril stevig vast te draaien.

BELANGRIJK: Als je nog steeds problemen ondervindt, neem dan contact met ons op via support@ansio.com voor hulp.

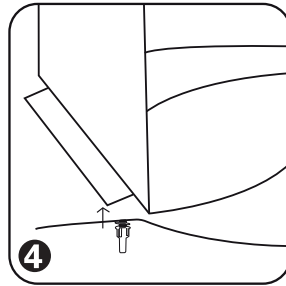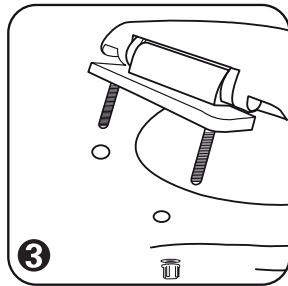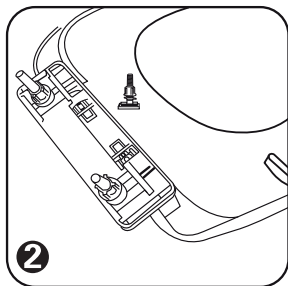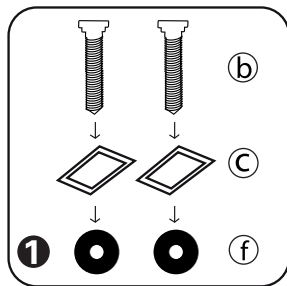

1. Placera bulten i den skjutbara bulthållaren som visas på bilden. Sätt in brickan i bulten. Upprepa detta för den andra bulten.
2. Placera toalettsitsen upp och ner och skjut in ovanstående enhet i spåret på vardera sidan av gångjärnsplattan.
3. Håll fast enheten och fäll ner toalettsitsen. Använd den skjutbara bulthållaren för att skjuta och sätta in bultarna i sätesmonteringshålen på WC-plattan.
4. Använd låsmuttrarna från undersidan av sätesmonteringshålen i WC Pan för att dra åt toalettsitsen ordentligt.

VIKTIGT: Om du fortfarande har problem, vänligen kontakta oss på support@ansio.com för hjälp.

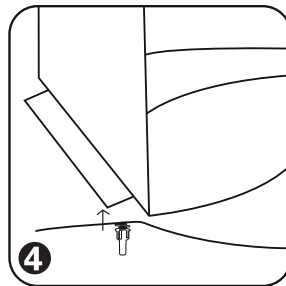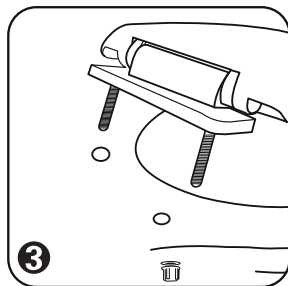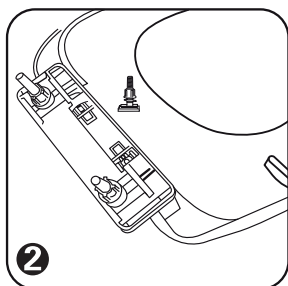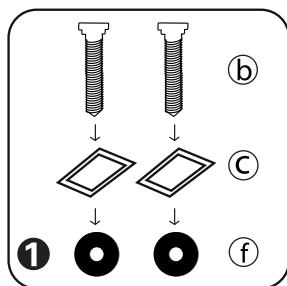

1. Umieść w przesuwным uchwycie, jak pokazano na rysunku. Włóż podkładkę do. Powtórz to dla drugiej.
2. Ustaw deskę sedesową do góry nogami i wsuń powyższy zespół w rowek po obu stronach płyty zawiasowej.
3. Przytrzymaj mocno zespół i obróć deskę sedesową w dół. Użyj przesuwного uchwytu, aby przesunąć i włożyć do otworów montażowych gniazda w szalce WC.
4. Użyj nakrętek zabezpieczających znajdujących się pod otworami montażowymi deski w misce WC, aby mocno dokręcić deskę sedesową.

WAŻNE: Jeśli nadal masz problemy, skontaktuj się z nami pod adresem support@ansio.com, aby uzyskać pomoc.

Retain this information for future reference.



- (EN) Scan the QR code for more information and usage instructions about this product.
- (DE) Scannen Sie den QR-Code, um Produktwarnungen und Haftungsausschlüsse, Montageanweisungen, Best Practices und Pflegehinweise zu erhalten.
- (FR) Scannez le code QR pour les avertissements et les avertissements sur le produit, les instructions de montage, les meilleures pratiques et les instructions d'entretien.
- (IT) Scansiona il codice QR per verificare la presenza di avvertenze e dichiarazioni di non responsabilità sul prodotto, istruzioni di montaggio, best practice e istruzioni per la cura.
- (ES) Escanee el código QR para ver las advertencias y exenciones de responsabilidad del producto, las instrucciones de montaje, las mejores prácticas y las instrucciones de cuidado.
- (NL) Scan de QR-code voor productwaarschuwingen en disclaimers, montage-instructies, best practices en onderhoudsinstructies.
- (SE) Skanna QR-koden för produktvarningar och ansvarsfriskrivningar, monteringsinstruktioner, bästa praxis och skötselinstruktioner.
- (PL) Zeskanuj kod QR, aby uzyskać ostrzeżenia i zastrzeżenia dotyczące produktu, instrukcje montażu, najlepsze praktyki i instrukcje pielęgnacji.

Manufacturer & Importer Address:

Ansio Ltd, 6 Sutton Plaza, Sutton Court Road, Sutton, Surrey, SM1 4FS, UK.

EC REP Ansio Ltd., 11 Basin Street, Co. Kildare, W91 X290, Ireland.

✉ support@ansio.com 🌐 www.ansio.com

Ansio® and Arvo® are registered trademarks in the U.K and throughout the world.

